

Junioren Schweizermeisterschaft Buttwil 2024

Self Briefing

Version 1.0

07.05.2024

Übersicht



Parkplätze


Anhängerplatz / Camping / Wasser

WC / Dusche


Briefing / Beiz

Wettbewerbsbüro

Zufahrt

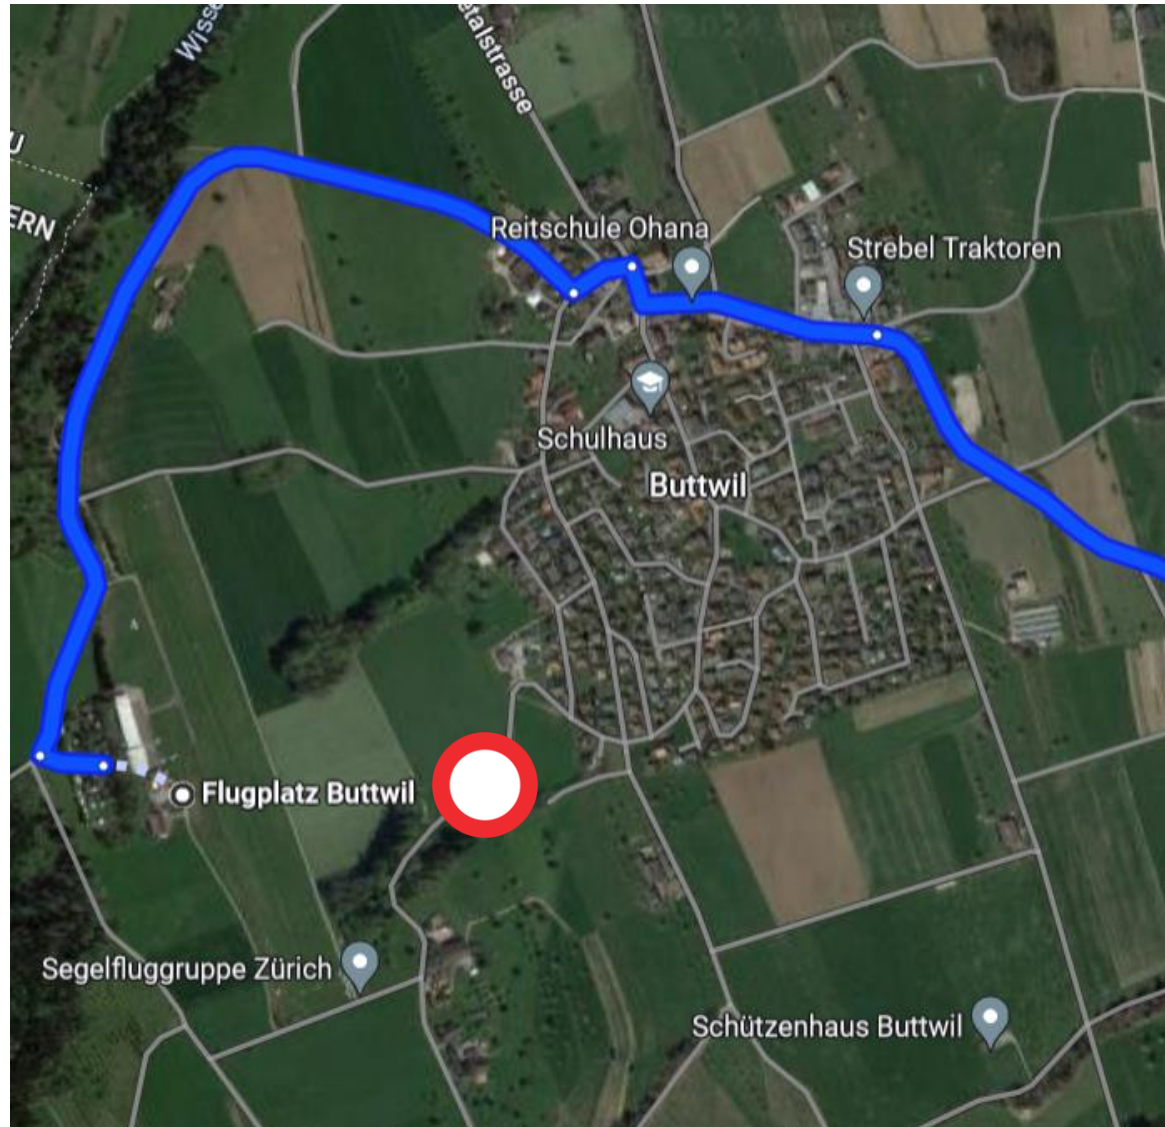

- **Nicht** via Dorf- und Galizstrasse (Fahrverbot)

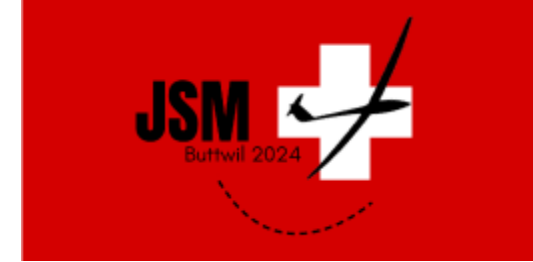

Zufahrt mit Anhänger




- Das Flugplatzgelände darf nur für das Abstellen der Anhänger befahren werden

Grid




- **Keine privaten Fahrzeuge auf dem gesamten Flugplatzgelände!**
- Ziehen mit Traktor via blaue Route (Helfer SGZ)
- Freies Aufstellen – keine Gridorder

Grid

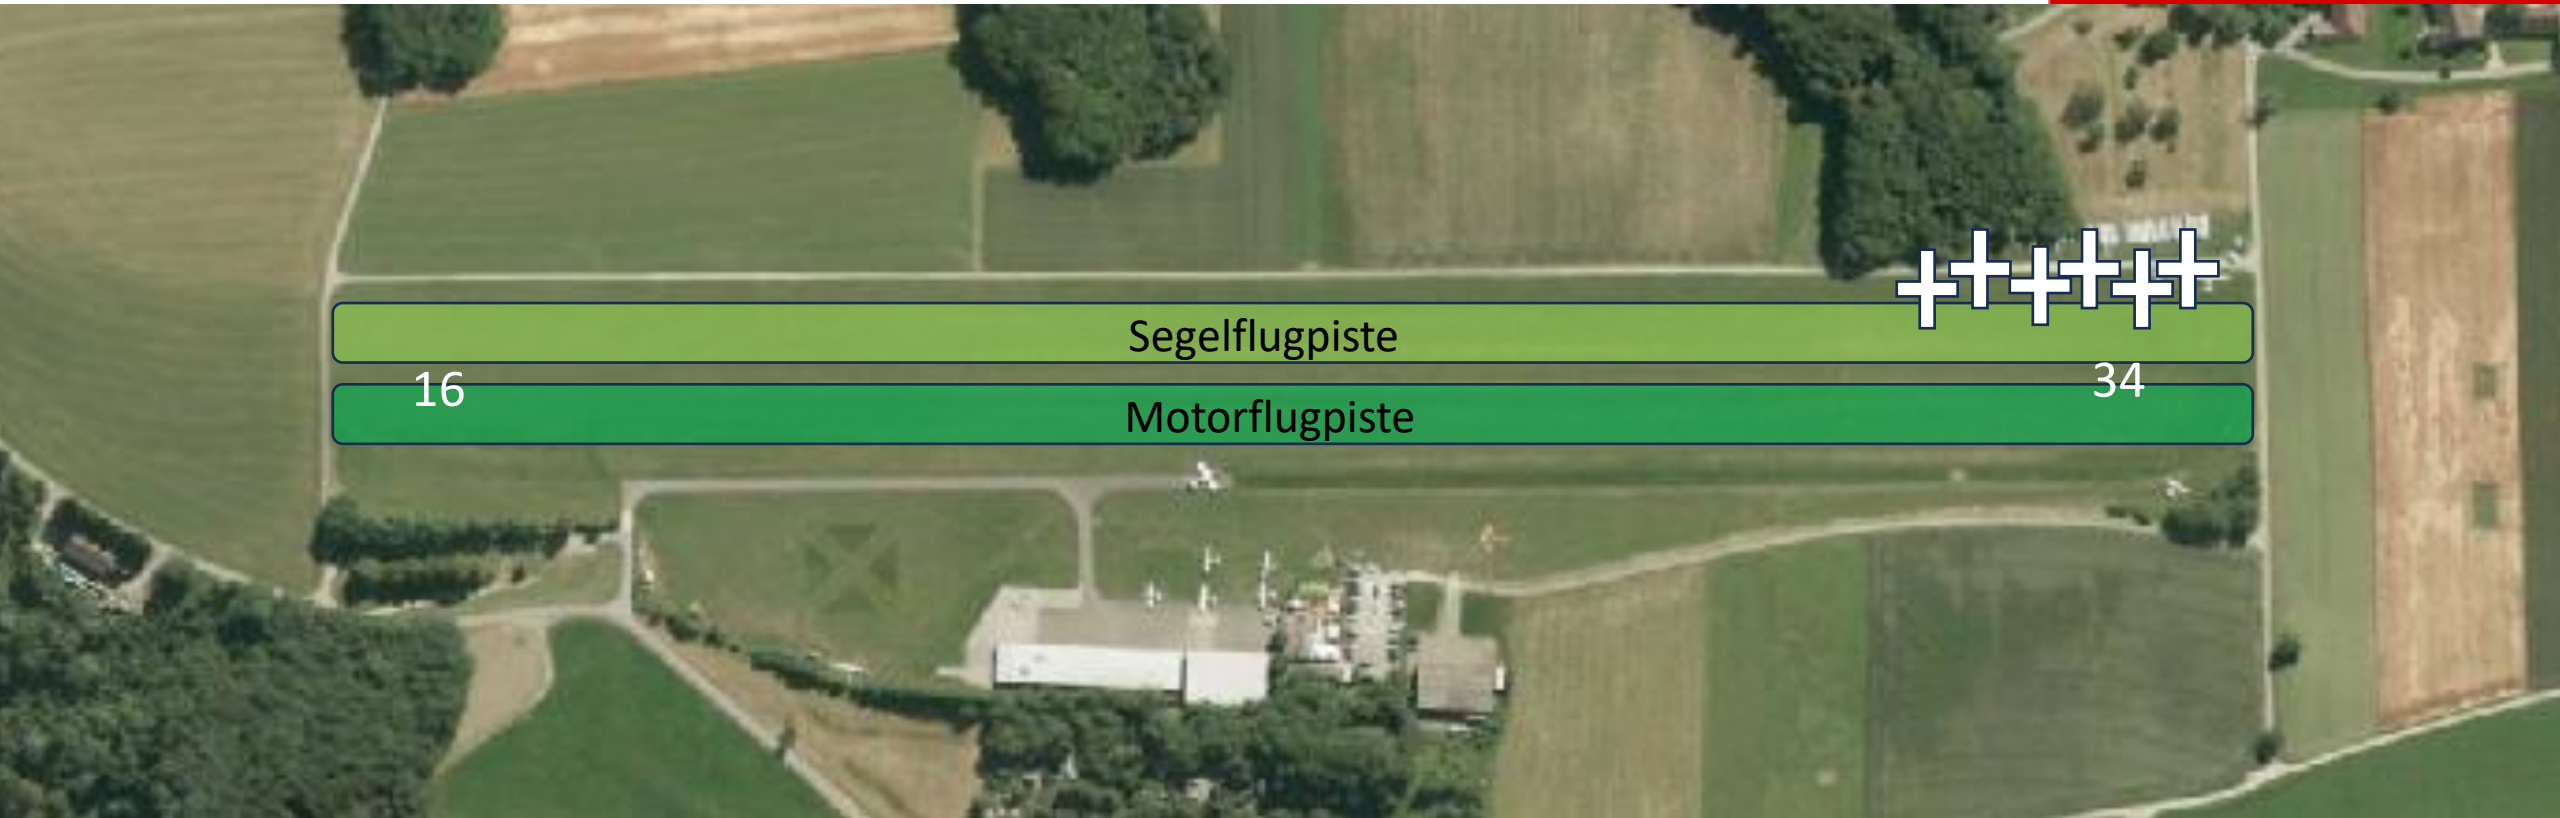

- Zwei Pisten: Segelflug & Motorflug
- Start immer auf Motorflugpiste
- Keine Starts von Piste 16


Grid

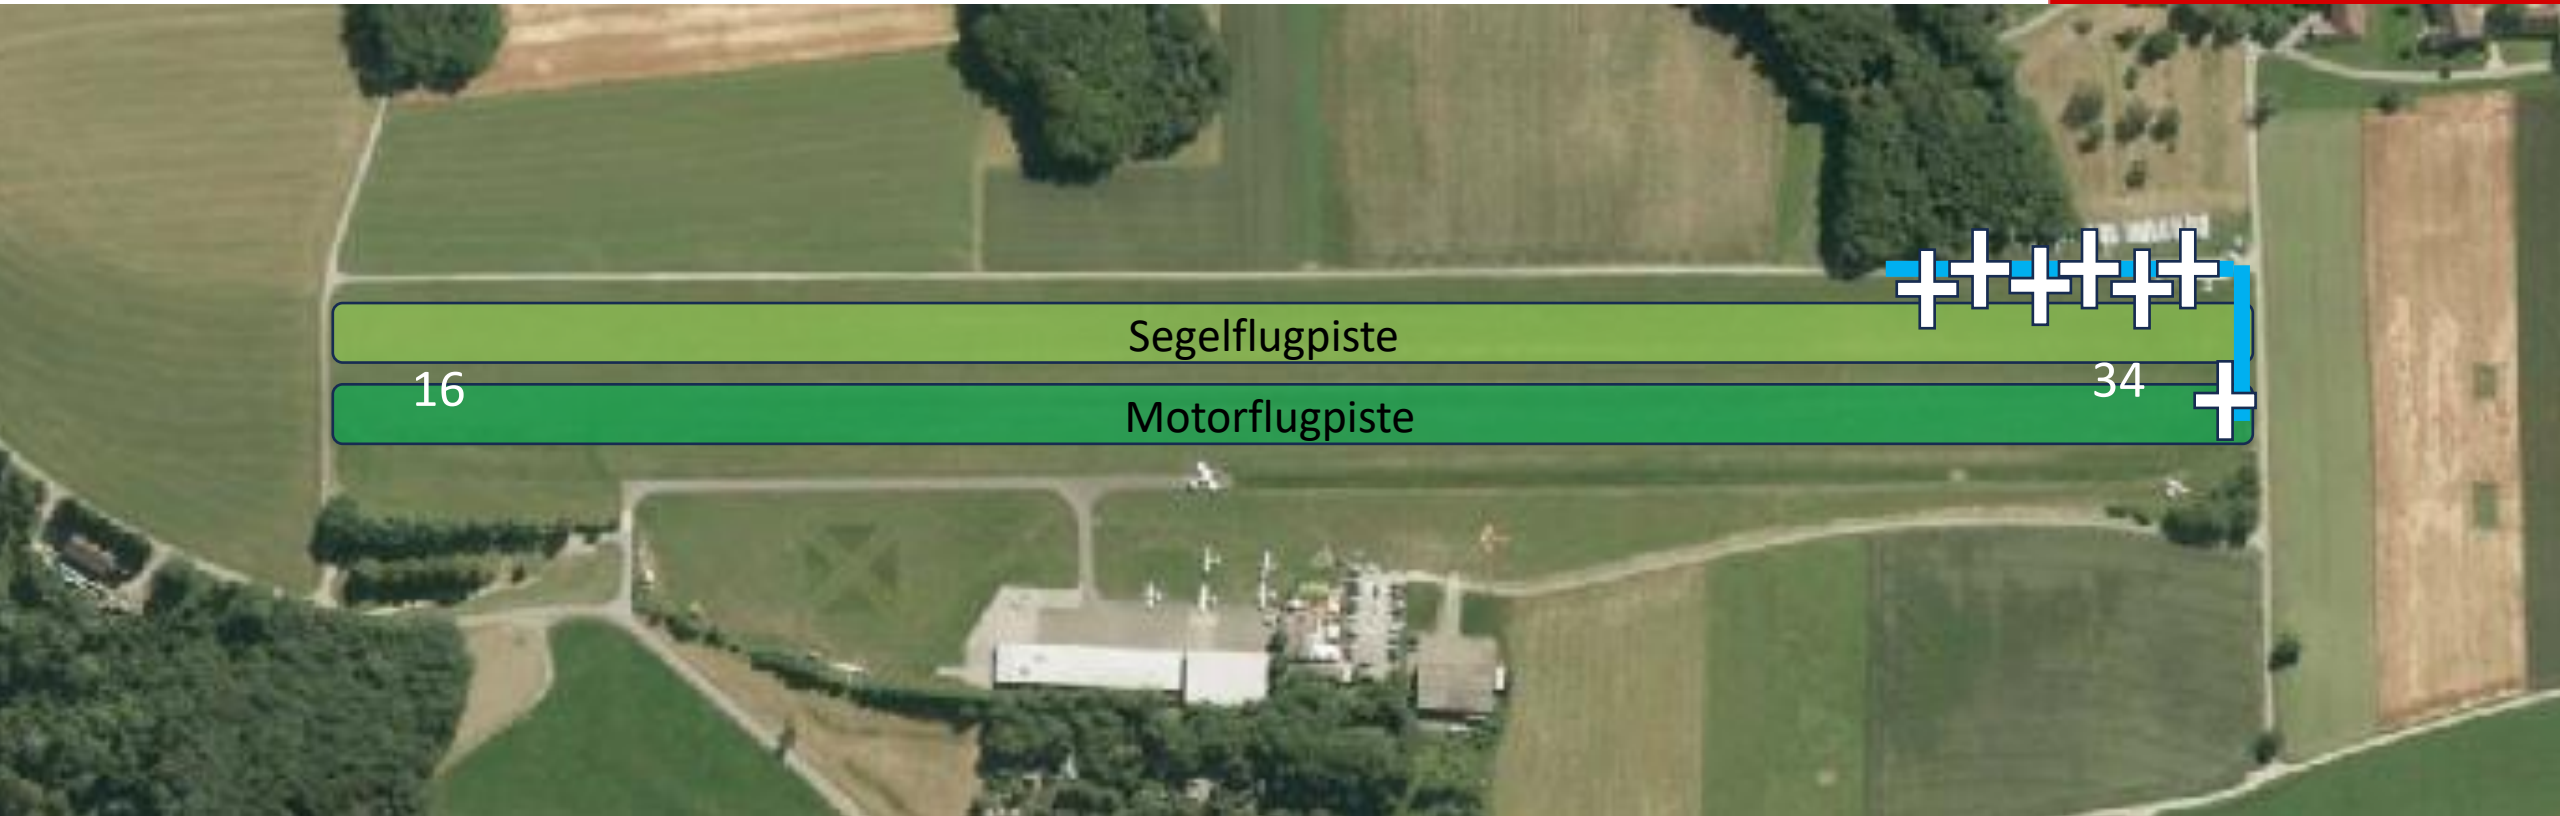

- Die ersten drei in der Reihe startbereit im Flieger
- Querung der Piste mit dem Traktor

- Startabbruch: rechts ausrollen
- Seilriss: nach rechts Richtung Tal (Muri) fliegen

Startabbruch

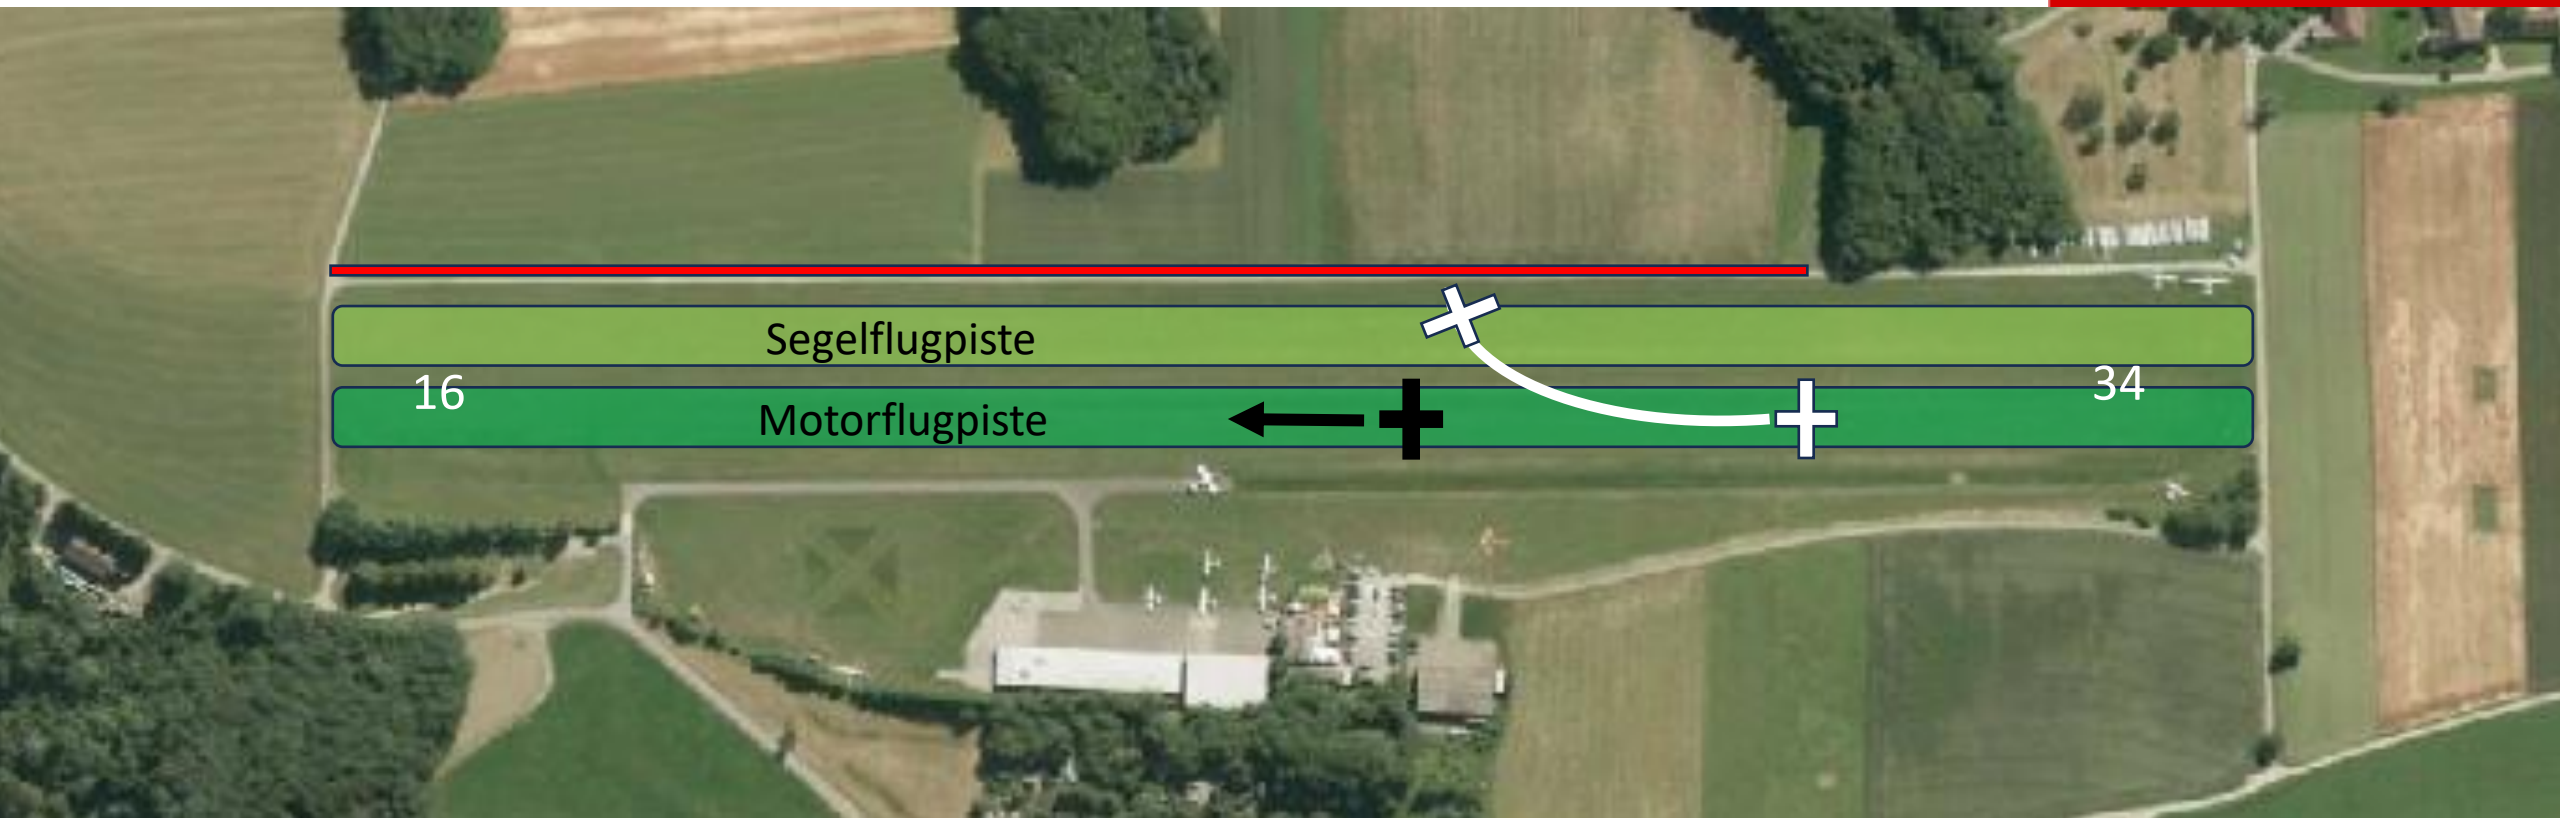


- Mit dem Segelflieger (weiss) rechts in die Segelflugpiste ausrollen
- Schleppflieger (schwarz) rollt gerade aus oder startet
- **Kein Überrollen des Feldwegs! (rot)**

Wasserballast




- **Eigene Kanister zum Tanken mitbringen!** Ein direktes Tanken ab dem Hahn ist nicht möglich
- Wir stellen täglich einen grossen Wassertank beim Anhängerplatz bereit
- Kanister können auch beim Hydranten neben dem Flugplatzrestaurant gefüllt werden
- Es kann beim Anhängerplatz (ohne Auto) oder wenn gewünscht in der Startaufstellung (mit Auto) getankt werden
- **Die Wettbewerbsleitung behält sich vor, die Flächenbelastung zu limitieren**

Wasserballast

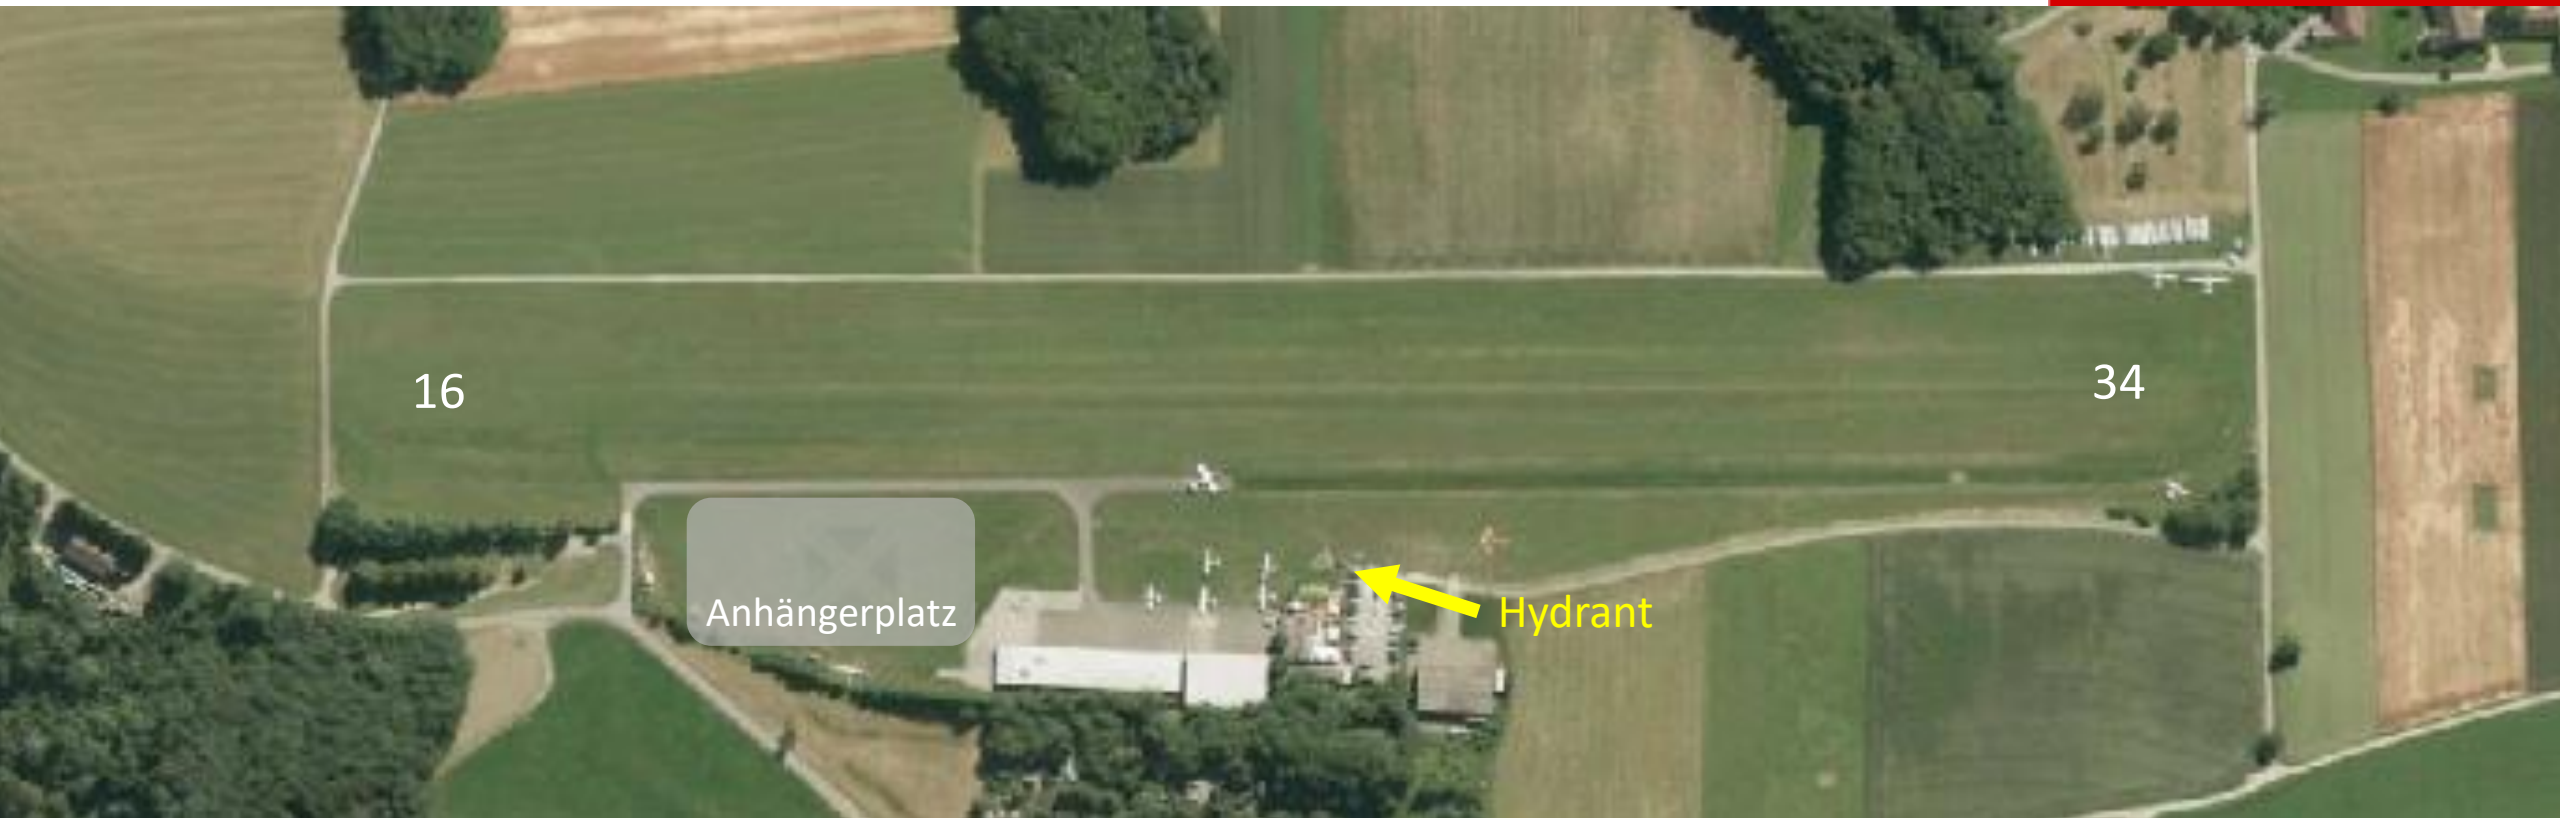

- Wassertank steht beim Anhängerplatz
- Hydrant neben dem Flugplatzrestaurant

Relandings

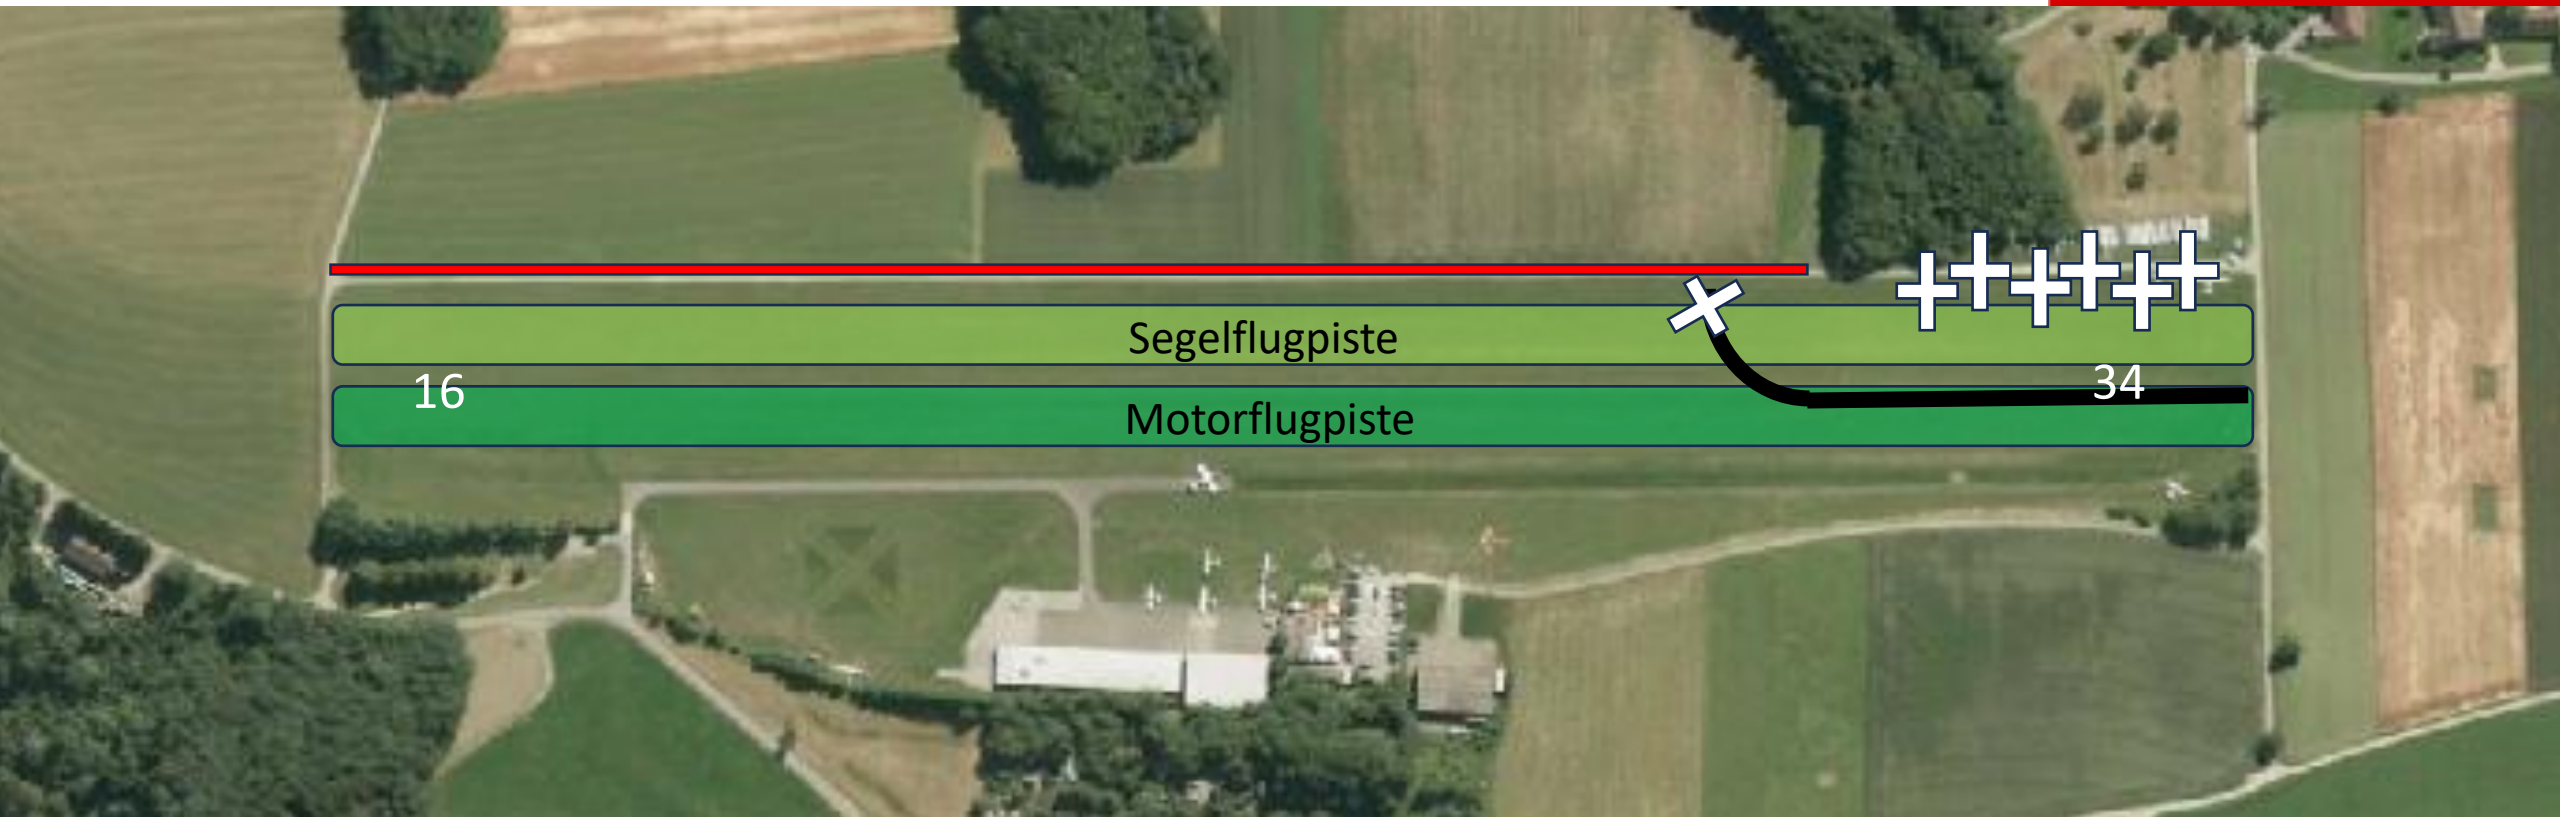

- Bei einem Relanding eine normale, kurze Landung und danach rechts ausrollen
- Wir ziehen Euch mit dem Traktor zurück an den Start
- **Kein Überrollen des Feldwegs!**

Frequenzen


- 122.155 MHz für Schlepp, Platzverkehr, Zielankunft
- 123.580 MHz für Startlinie, Wettbewerbsleitung



Abflug




- Keine max. Abfluggeschwindigkeit
- Max. Abflughöhe gemäss Luftraum

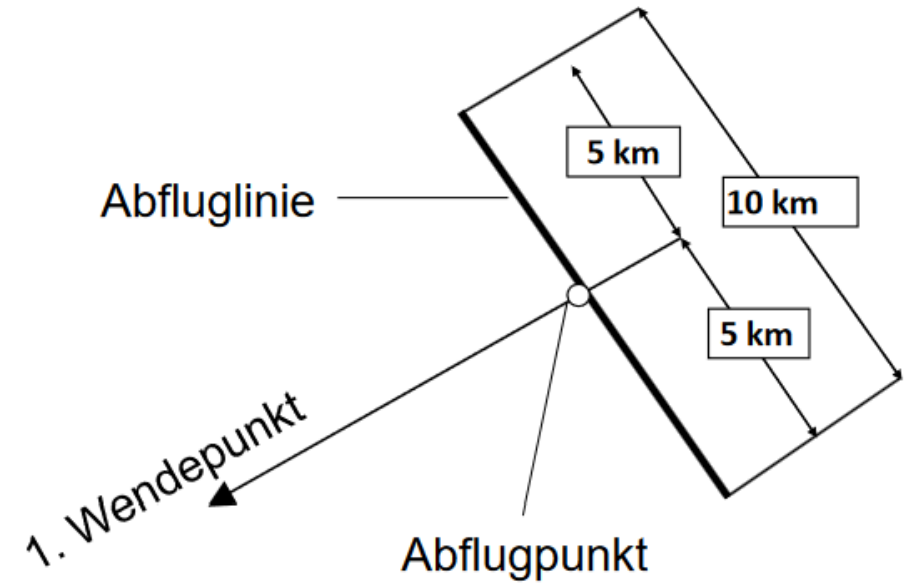


Zielankunft

- Zielkreis mit 3km Radius
- Min. Ankunftshöhe 1023m AMSL = 300m AGL
- Loggerfix im Zielkreis = Aufgabe erfüllt
- Unterschreitung der Minimalhöhe → Abzug von 1 Punkt pro Meter
- 1. Meldung auf 122.155 «XX, 10km»
- 2. Meldung «XX, Zielkreis»
- Landung wenn möglich 34, lang landen, danach nach rechts ausrollen

Zielkreis

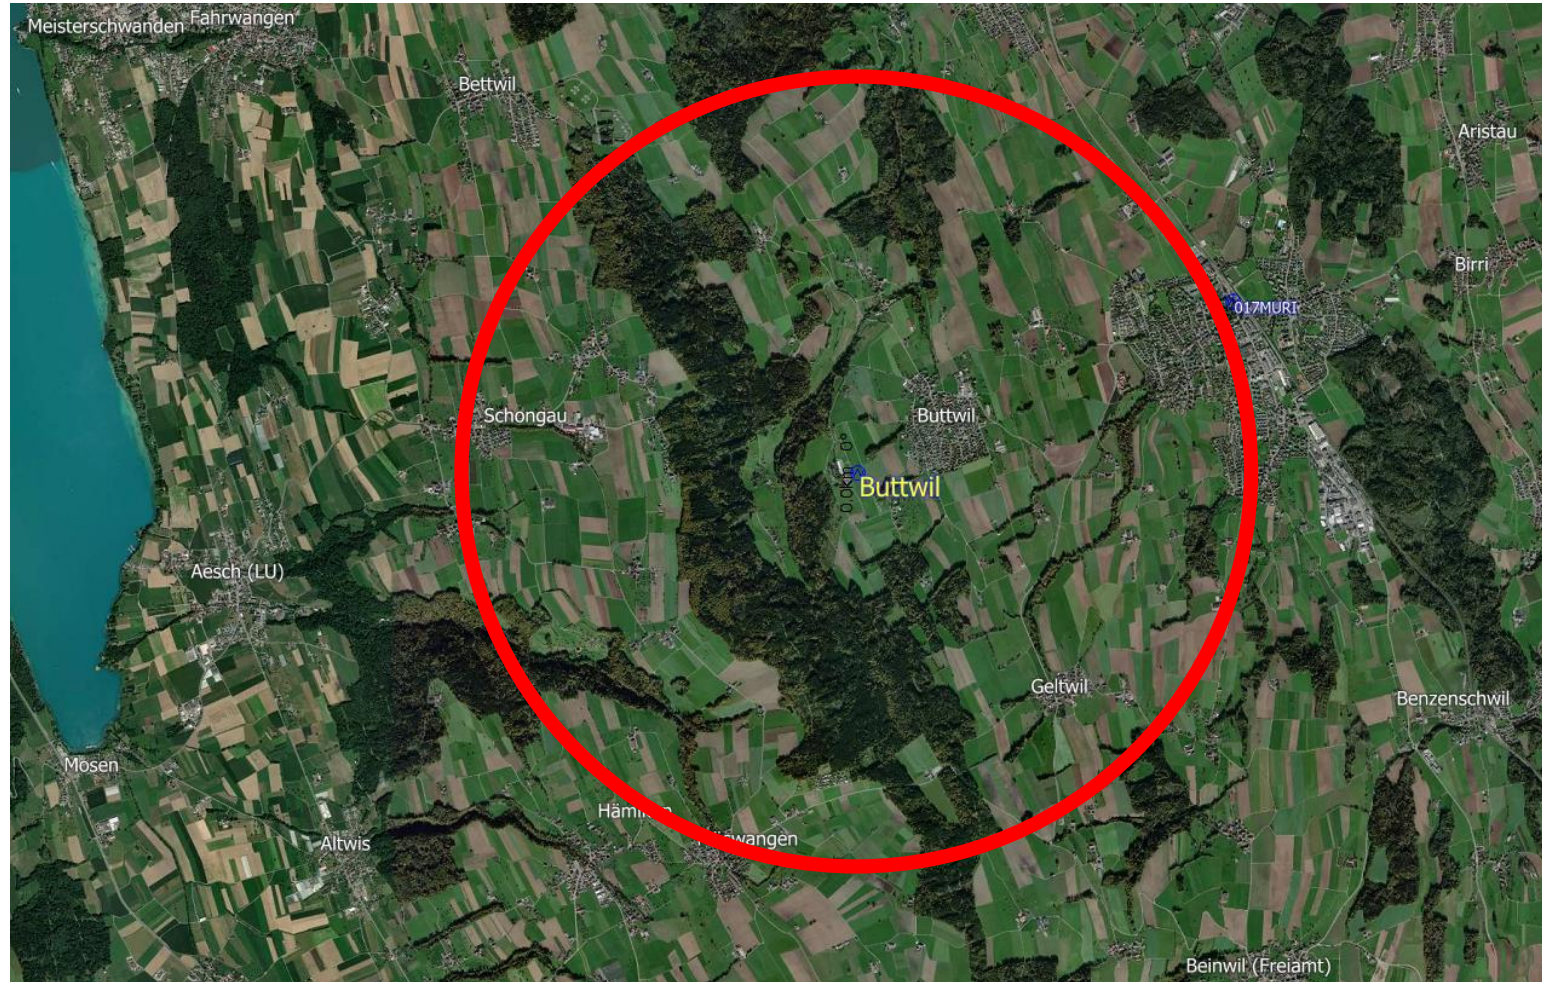

Landung

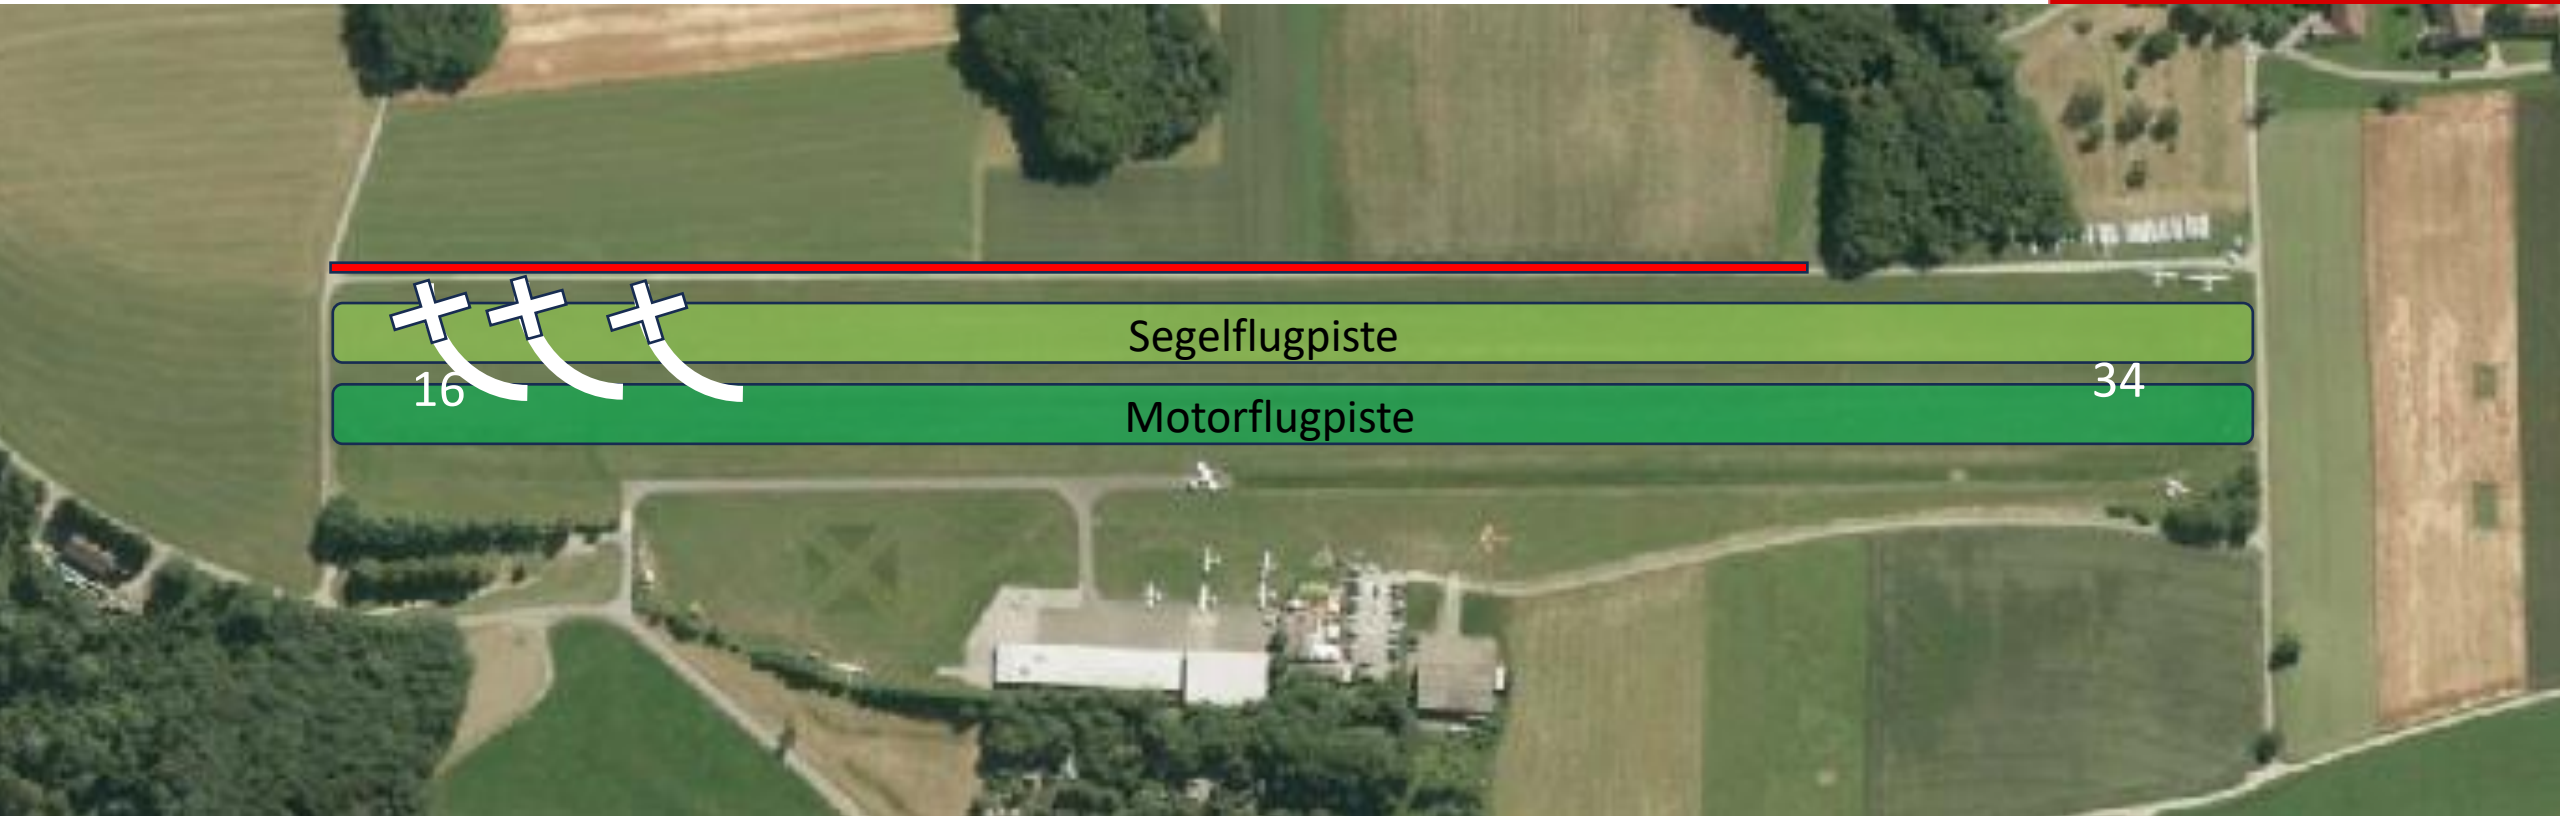

- Die Volte befindet sich auf der Ostseite – Rechtsvolte für Piste 34, Linksvolte für Piste 16 (nur bei Südwind, selten)
- **Lange Landung!** (Freie Pistenwahl Segelflug/Motorflug) Danach nach rechts ausrollen
- **Kein Ausrollen über den Feldweg**, gegenseitiges Helfen

Nach der Landung



- Flugzeug mit dem Traktor zurück zum Anhängerplatz
- Loggerfile innerhalb 45 Minuten nach Landung an igc@jsm24.ch senden oder auf Datenträger ins Wettbewerbsbüro

Aussenlandungen




- Jede Landung, die nicht auf dem Flugplatz Buttwil stattfindet, wird an die Wettbewerbsleitung gemeldet
→ 076 425 17 71
- Bei Aussenlandungen in Deutschland ist der deutsche Zoll telefonisch zu informieren
Der Name der Person, die das Telefongespräch entgegengenommen hat, sowie die Uhrzeit des Telefonats können bei der Ausreise vorteilhaft sein.

Modellflugplatz Müswangen

- Ca. 2.6km südlich vom Flugplatz Buttwil befindet sich der Modellflugplatz Müswangen

→ Erhöhte Vorsicht!

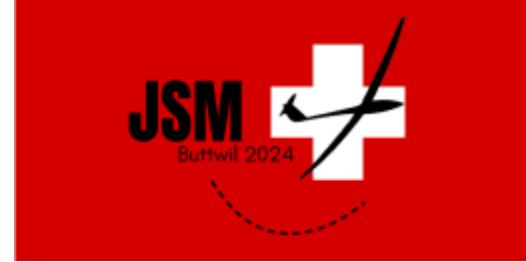

Flugplatz Buttwil

Modellflugplatz



Segelfluggruppe Zürich